REYER

РОБОТ-ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

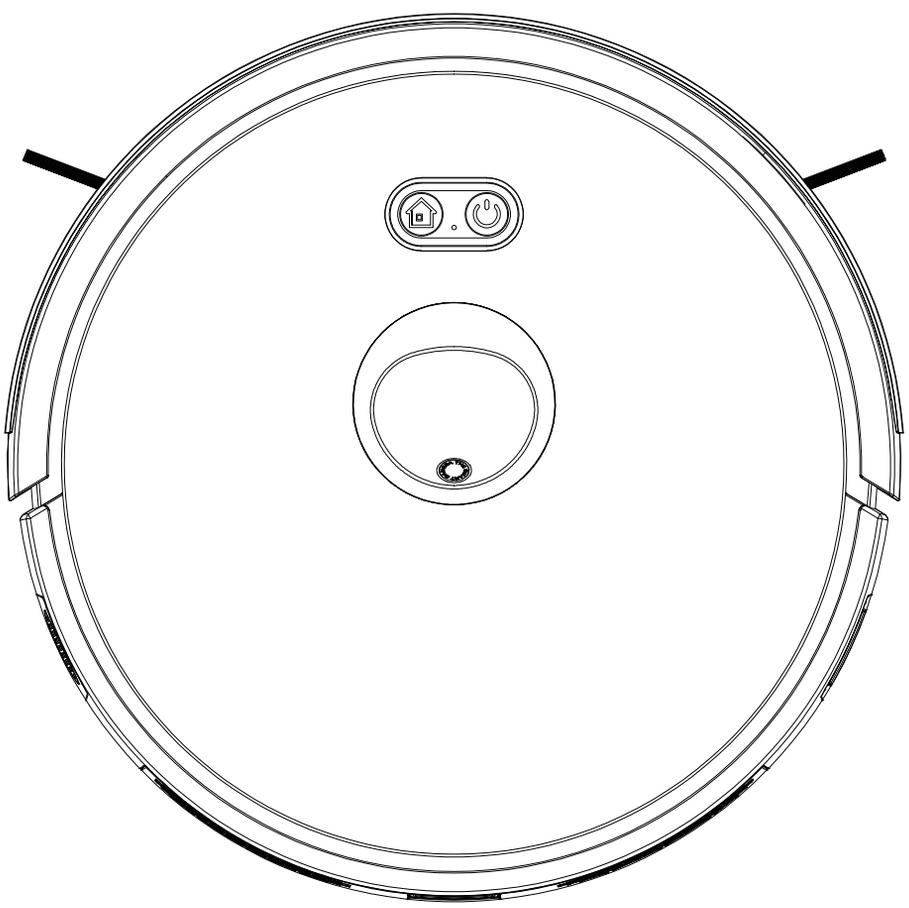

Пожалуйста, перед началом использования робота-пылесоса, внимательно прочитайте данное руководство.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте следующие положения по безопасности перед использованием робота-пылесоса и всегда соблюдайте меры общей предосторожности. Пожалуйста, не выбрасывайте данную инструкцию, после прочтения. Любые операции, несовместимые с данным руководством, могут привести к повреждению данного устройства.

ВНИМАНИЕ:

1. Только квалифицированные сервисные специалисты могут разбирать продукт.

2. Пользователям не рекомендуется разбирать это устройство самостоятельно.

3. Допускается использование только оригинальных зарядных устройств и шнуров питания.

4. Не следует прикасаться к проводам, розеткам или зарядным устройствам мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.

5. Не допускайте засасывания штор и частей тела в робот-пылесос.

6. Очистите устройство после зарядки.

7. Не сгибайте провода слишком сильно и не кладите на робот-пылесос тяжелые и острые предметы.

8. Это устройство предназначено для использования внутри помещения. Не используйте его улице.

9. Не садитесь на робот-пылесос.

10. Не используйте устройство во влажных помещениях (например, в ванной).

11. Перед использованием, уберите все предметы которые могут помешать работе робот-пылесоса, повредить робот-пылесос или же повредиться при взаимодействии с робот-пылесосом (например: очки, лампы и т.д.) с пола, а также такие предметы, как провода, листы бумаги, занавески, детские игрушки и любые другие мелкие предметы, которые могут попасть в боковые щётки, боковые колёса и основную щётку.

12. Не помещайте робот-пылесос туда, откуда он может легко упасть (например, на столы и стулья).

13. Пожалуйста, используйте основной выключатель питания (расположен на боковой стороне устройства), во время транспортировки или если робот-пылесос долго не используется.

14. Перед использованием, робота-пылесоса, пожалуйста, проверьте, подключен ли блок питания к розетке.

15. Перед включением робота-пылесоса предупредите всех о его работе, чтобы никто не споткнулся.

16. Очистите пылесборник перед использованием, если он заполнен.

17. Температура в помещении должна быть в диапазоне от 0 до 40 градусов по Цельсию.

18. Не используйте робот-пылесос в помещениях с высокой температурой.

19. Перед утилизацией робота-пылесоса извлеките из него аккумулятор.

20. При извлечении батареи убедитесь, что робот-пылесос выключен.

21. Утилизируйте батареи в соответствии с правилами безопасности, а также законами вашей страны или региона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только оригинальный аккумулятор, зарядную станцию и блок питания!

1. Не перезаряжаемые батареи строго запрещены. Для получения информации о технических характеристиках батареи обратитесь к «техническим характеристикам продукта».
2. Запрещено использовать робот-пылесос в помещениях с открытым огнём (камины, барбекю и т.д.) или хрупкими предметами, которые могут быть испорчены при работе робота-пылесоса.
3. Запрещено использовать робот-пылесос в помещении с температурой выше 40°C или ниже 0°C.
4. Запрещено приближать человеческие волосы, одежду, пальцы и другие детали к открывающимся и рабочим частям робота-пылесоса, а также запрещено использовать робот-пылесос для всасывания легковоспламеняющихся предметов или веществ.
5. Запрещено использовать устройство на мокрой поверхности.
6. Запрещено попадание горящих предметов в робот-пылесос, таких как сигареты, спички, пепел, и других предметов, которые могут стать причиной пожара.
7. Запрещено размещать предметы на всасывающем отверстии. Не используйте устройство, когда всасывающее отверстие заблокировано. Соберите с всасывающего отверстия пыль, вату, волосы и т.д., чтобы не повредить его.
8. Запрещается использовать шнур питания для перетаскивания или вытягивания устройства с зарядки. Запрещается использовать шнур питания в качестве ручки.
9. Запрещается зажимать шнур питания в щели двери.
10. Запрещается тянуть шнур питания через острые углы.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ/ КОМПЛЕКТАЦИЯ

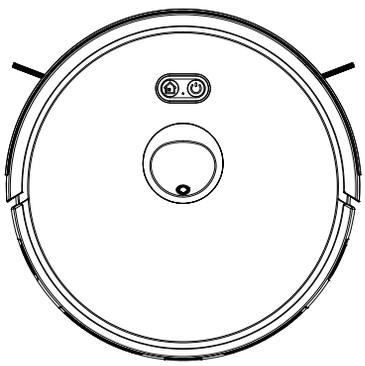

Робот-пылесос

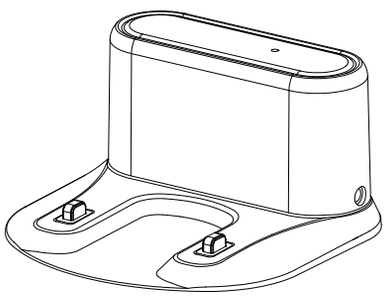

Зарядная станция

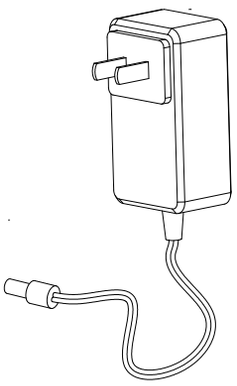

Блок питания

Пульт

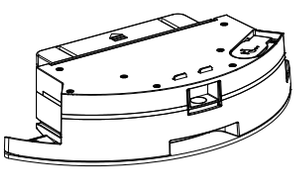

Бак для воды

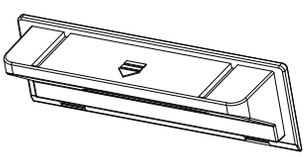

Боковая крышка пылесборника

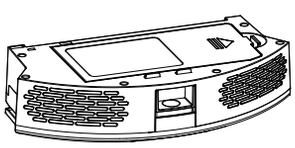

Пылесборник



Щетка для чистки

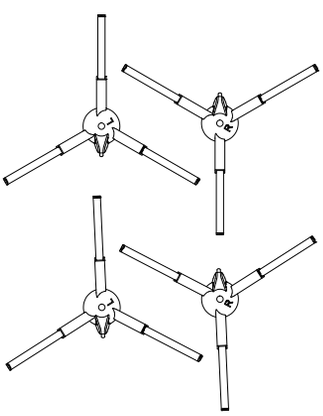

Боковые щетки (4 шт.)

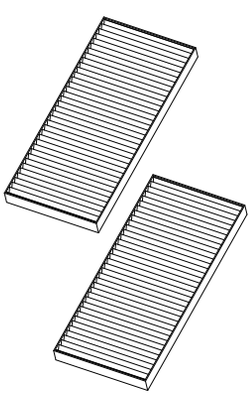

HEPA-фильтр (2 шт.)

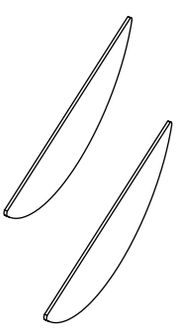

Микрофибра (2 шт.)

СОСТАВ РОБОТ-ПЫЛЕСОСА/
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

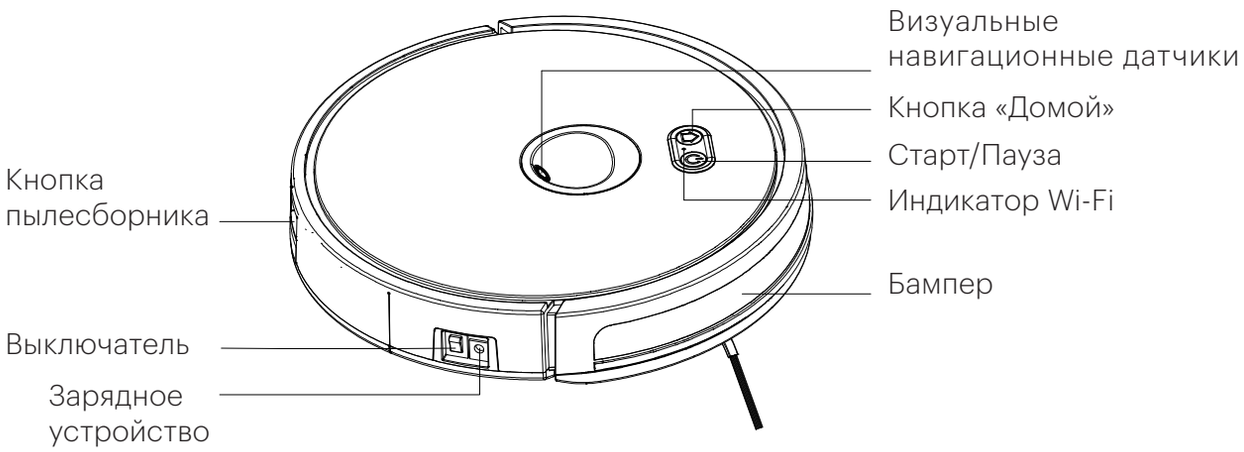

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

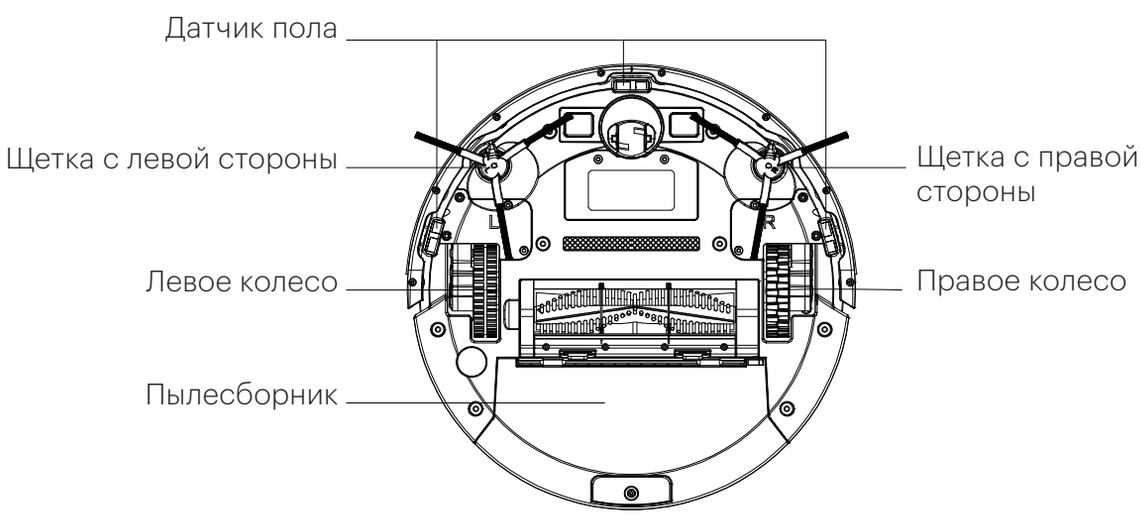

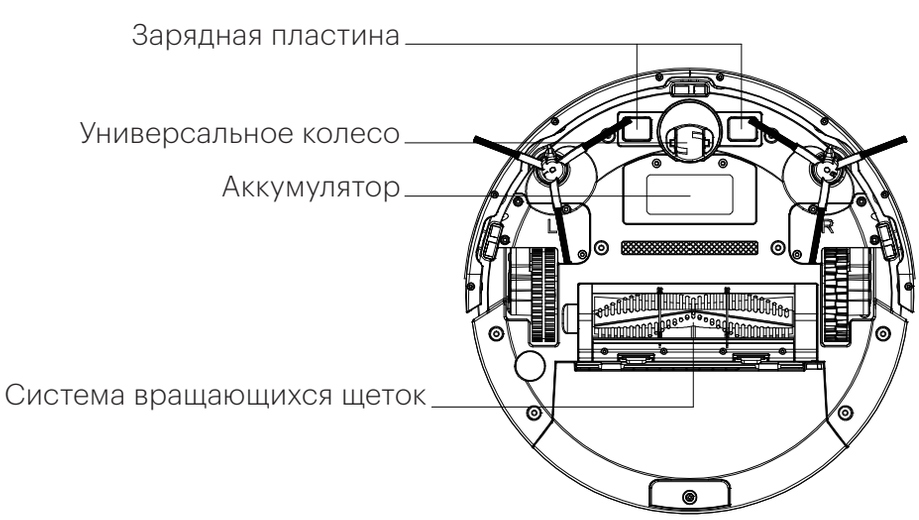

ПЫЛЕСБОРНИК

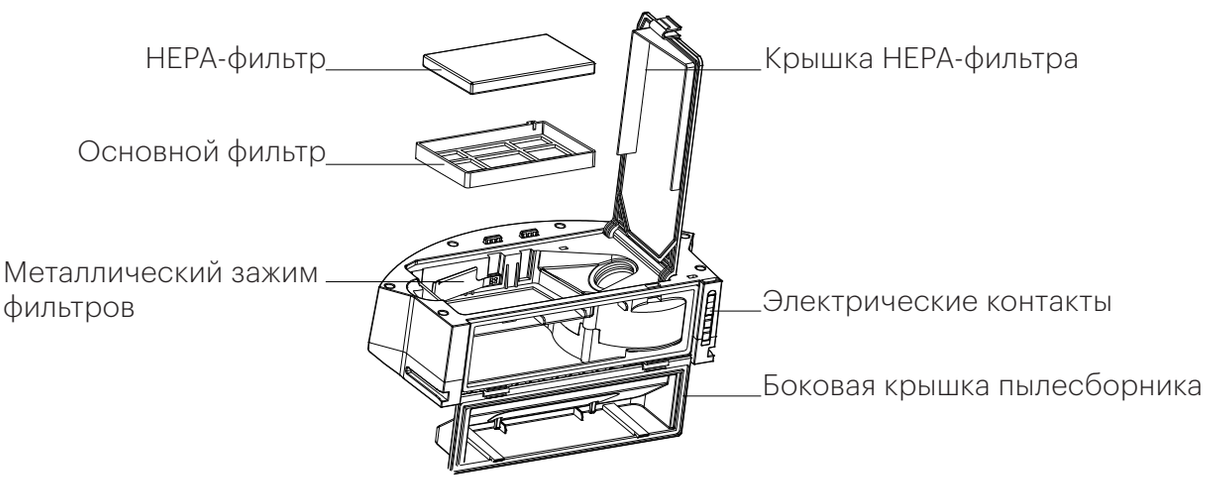

БАК ДЛЯ ВОДЫ

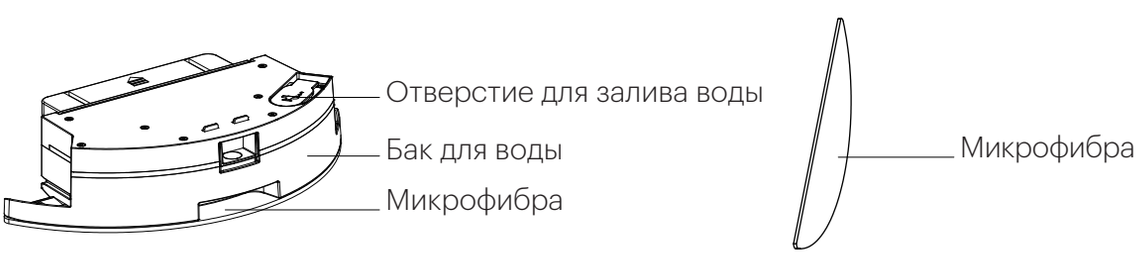

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

СБОРКА И УСТАНОВКА ЧАСТЕЙ РОБОТ-ПЫЛЕСОСА

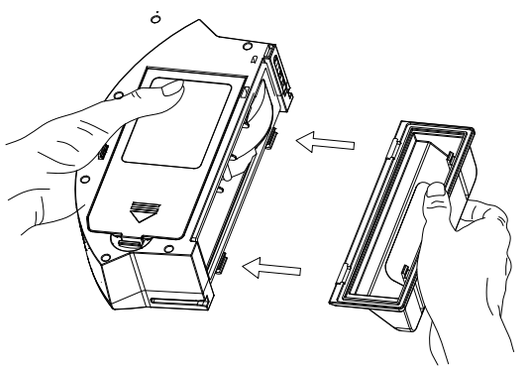

1. Сборка боковой крышки: плотно прижмите боковую крышку в указанное положение, как показанно на рисунке.

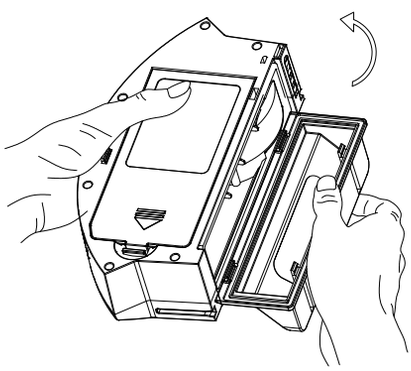

2. Закройте боковую крышку: поверните боковую крышку пылесборник как показано стрелкой.

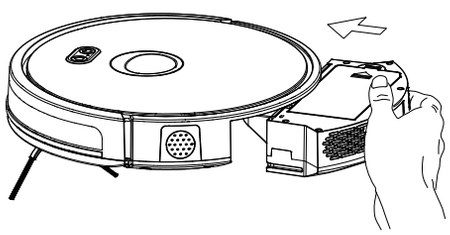

3. Установите контейнер как показано стрелкой.

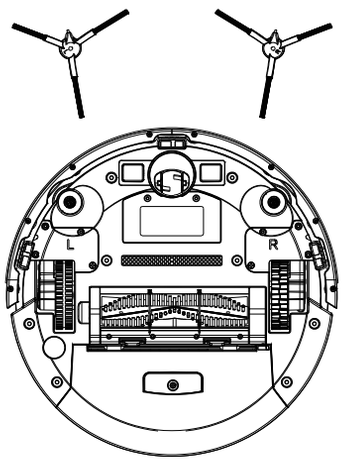

4. Установка боковой щетки: установите боковую щетку слева и справа (L-слева/ R-справа).

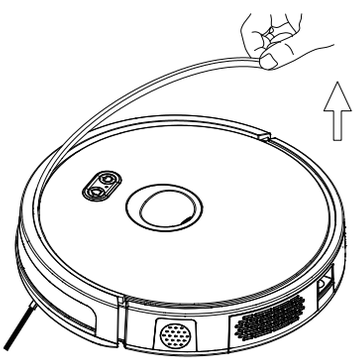

5. Перед началом первого использования робот-пылесоса удалите с него защитную ленту.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ/
ПОДГОТОВКА БАКА ДЛЯ ВОДЫ

Установка микрофибры:

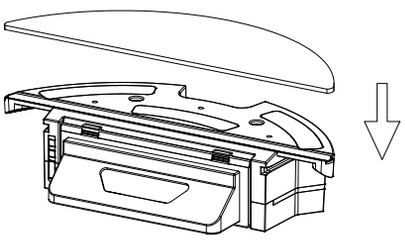

1. Установите микрофибру на бак для воды

Добавление воды:

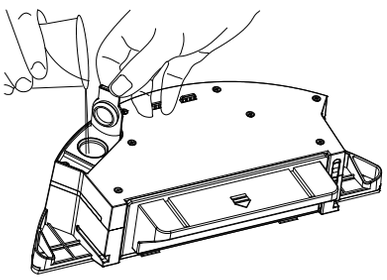

2. Налейте воду в клапан для воды. После закройте клапан для воды.

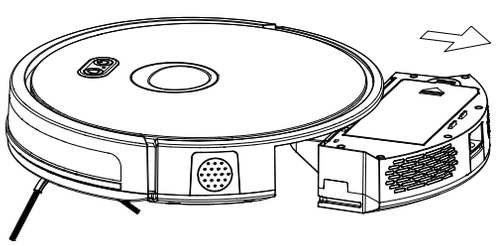

3. Установите бак для воды.

Использование бака воды:

*Не используйте функцию мытья полов на коврах.
*После мытья пола вовремя вылейте оставшуюся воду, удалите и почистите микрофибру.

Контроль расхода воды:

Регулировка: нажмите на пульте дистанционного управления кнопку 123; нажатие один, два и три раза соответствуют малому/ среднему/большому расходу воды или отрегулируйте подачу воды с помощью приложения (нажмите кнопку влажная уборка).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ/
ЗАРЯДКА

1. Установка и зарядка: зарядная станция должна находиться у стены и на ровной поверхности. Не размещайте предметы в пределах 0,5м слева и справа и на 1,5м спереди.

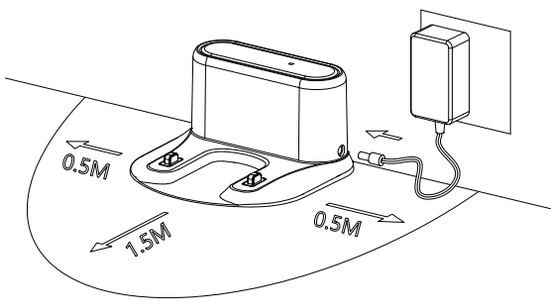

2. Подключите источник питания.

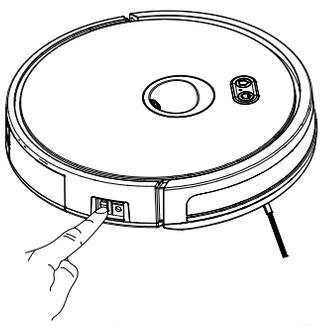

3. Выключите/включите робот-пылесос.
«I» означает включение робота-пылесоса
«O» означает выключение робота-пылесоса

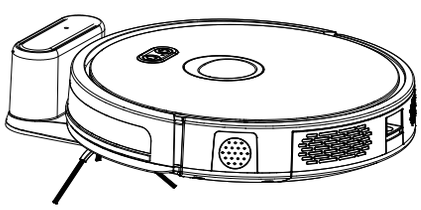

Робот-пылесос можно зарядить двумя способами:
1. С помощью базы для зарядки
2. С помощью блока питания для зарядки

(Если индикатор мигает, то робот-пылесос заряжается, если индикатор горит зеленым цветом – зарядка завершилась).

Если во время уборки уровня зарядки (менее 20%) робот-пылесоса недостаточно, он автоматически начнет искать зарядную станцию.
Вы также можете запустить режим зарядки с помощью приложения или на корпусе робот-пылесоса

ВНИМАНИЕ:

1. Зарядную станцию нельзя использовать в помещениях с попаданием прямых солнечных лучей или близко расположенными зеркалами. Если есть какой-либо объект с сильным отражением, закройте его на расстоянии 7 см от уровня пола.
2. Для обеспечения нормального рабочего времени робота-пылесоса, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием. Время зарядки составляет около 5 часов.
3. Во время зарядки не устанавливайте бак для воды, чтобы обеспечить безопасность зарядки и предотвратить повреждения щеток.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ/
НАЧАЛО РАБОТЫ

У робот-пылесоса есть несколько режимов уборки, из которых можно выбрать нужный, в соответствии с разными потребностями в уборке. Режим можно выбрать на корпусе робот-пылесоса, с помощью пульта дистанционного управления или в приложении.

Автоматическая уборка

После запуска робот-пылесос начнет уборку всего помещения зигзагообразным способом.
Установка режима: Включите робот-пылесос, после того как загорится зеленый индикатор нажмите на корпусе пылесоса кнопку ⏯ или на пульте дистанционного управления. Также вы можете запустить робот-пылесос с помощью приложения.

Точечная уборка

Режим применим к месту, где сосредоточен мусор. Робот-пылесос очищает по "спирали", после завершения уборки робот-пылесос возвращается в начальную точку.
Установка режима: нажмите на кнопку точечной уборки на пульте дистанционного управления.

Зональная уборка

Выберите место на карте в смартфоне которое необходимо убрать (карта будет сформирована после первой уборки). Очертите его прямоугольником и робот-пылесос уберет указанную цель, а затем автоматически вернется на зарядную станцию.
Установка режима: используйте приложение для выбора этого режима (зона уборки).

Регулировка всасывания

Вы можете самостоятельно регулировать мощность всасывания в зависимости от загрязнения помещения и времени использования робот-пылесоса.
Установка режима: Вы можете нажать в приложении кнопку "Мощность" чтобы выбрать один из трех режимов: тихий, нормальный, мощный. Также выбрать режим можно с помощью пульта дистанционного управления нажав на кнопку 1 2 3
Режим по умолчанию - нормальный

Ручное управление

Установка режима: нажмите кнопку направления в приложении, чтобы управлять движением робот-пылесоса (вперед, назад, влево, вправо) или с помощью пульта дистанционного управления.

Виртуальная стена

Установка режима: Нажмите кнопку виртуальной стены в приложении, чтобы нарисовать линию виртуальной стены. Вы можете использовать этот режим, чтобы изолировать области, которые не хотите убирать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ/
ПАУЗА, ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Пауза
Во время работы робот-пылесоса нажмите кнопку «Пуск» или кнопку пауза ⏯ на пульте дистанционного управления или в приложении, чтобы приостановить робот-пылесос.

Включение
Робот-пылесос перейдет в спящий режим через 10 минут, и все индикаторы погаснут. Вы можете использовать любую кнопку на корпусе робот-пылесоса или в приложении, чтобы включить робот-пылесос.

Выключение
После того, как робот-пылесос перестанет работать, нажмите кнопку «Старт» на несколько секунд, и все индикаторы погаснут – это будет означать, что робот-пылесос выключен.
После того, как робот-пылесос перестанет работать, вы можете выключить его вручную, и, если все индикаторы погаснут, это будет означать, что робот-пылесос выключен.

*После завершения работы робот-пылесоса оставьте его включенным и зарядите для следующей работы.

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/
ПЫЛЕСБОРНИК

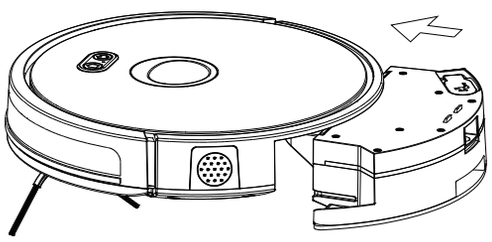

Нажмите кнопку пылесборника
чтобы извлечь его

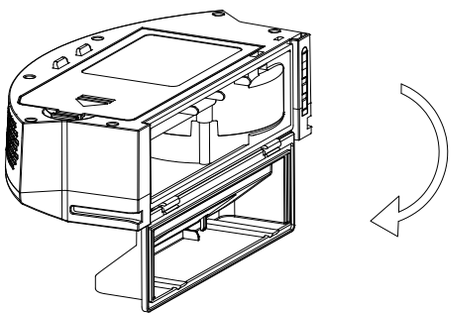

Откройте пылесборник

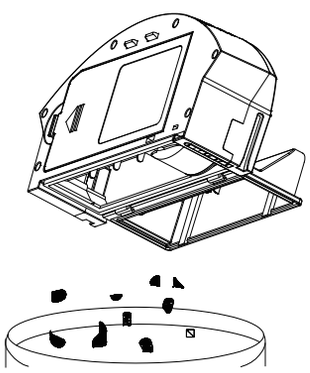

Вытряхните мусор

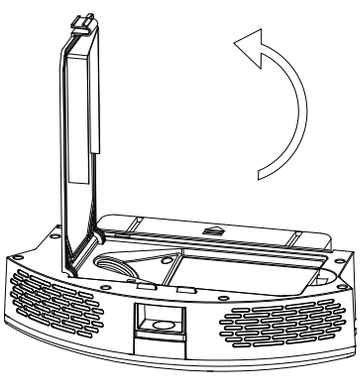

Откройте крышку HEPA-фильтра

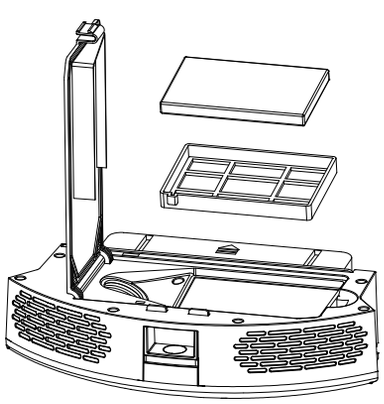

Выньте HEPA-фильтр и основной фильтр.
Не рекомендуется промывать HEPA-фильтр
водой. Аккуратно постучите, чтобы удалить пыль.

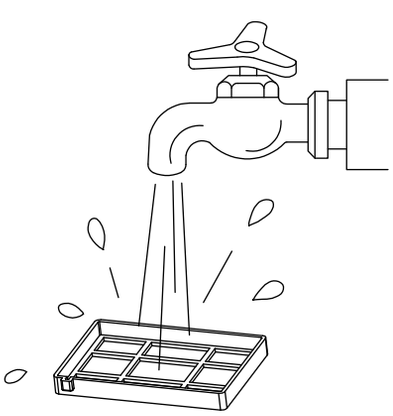

Вымойте основной фильтр

1. Очистите пылесборник тряпкой или щеткой.
Обратите внимание, что его ЗАПРЕЩЕНО мыть.

2. Высушите пылесборник и фильтры, храните в сухом месте, чтобы продлить их срок службы.
Внимание: промывайте основной фильтр каждые 15-30 дней, срок службы HEPA-фильтра составляет около 3 месяцев.

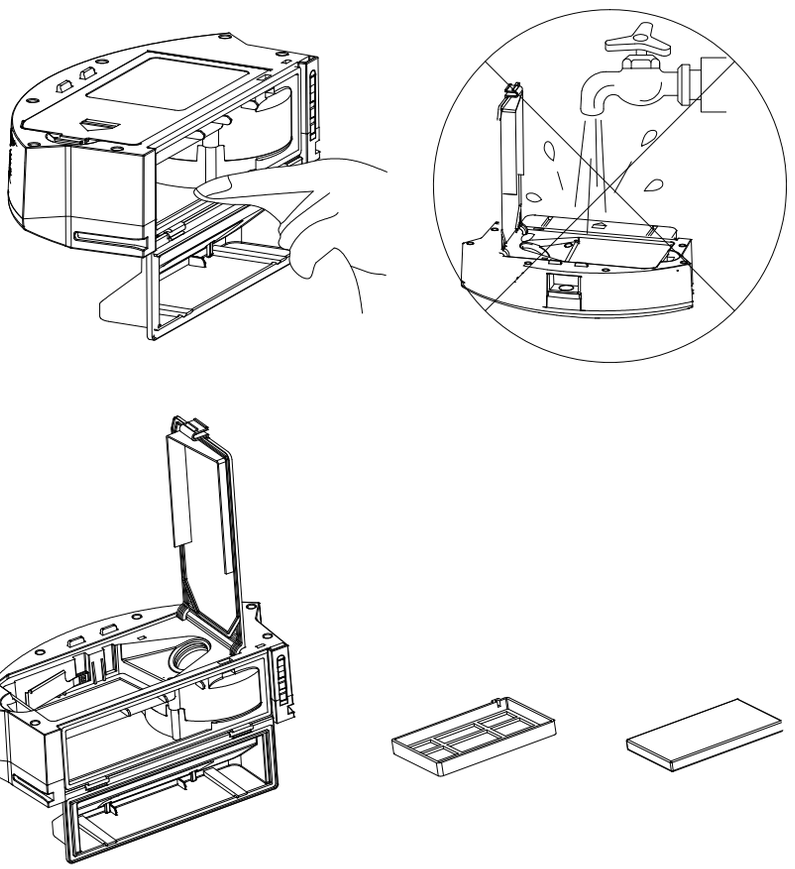

1. Установите основной фильтр и HEPA-фильтр в пылесборник
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой убедитесь, что фильтры сухие.
2. Не подвергайте фильтры солнечному воздействию.
3. Закройте пылесборник и установите его в робот-пылесос.
ВНИМАНИЕ: Не мойте пылесборник.

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/
БАК ДЛЯ ВОДЫ И МИКРОФИБРА

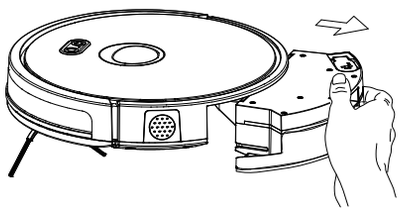

1. Извлеките бак для воды

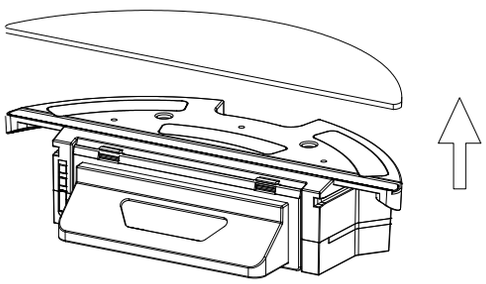

2. Извлеките микрофибру

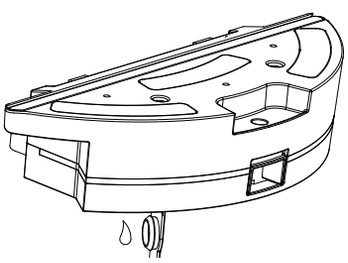

3. Слейте оставшуюся воду (Не пользуйтесь устройством со старой водой)

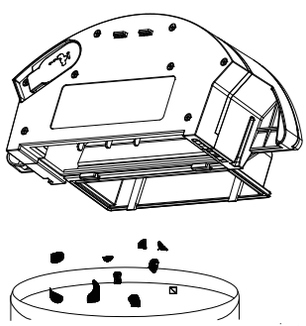

4. Вытряхните мусор

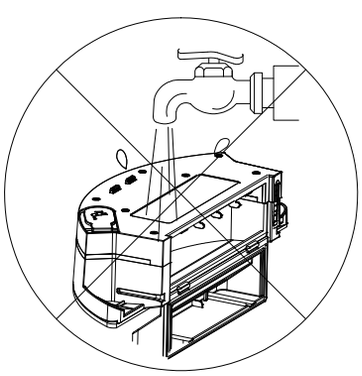

5. Очистите бак для воды. Избегайте попадания влаги на корпус

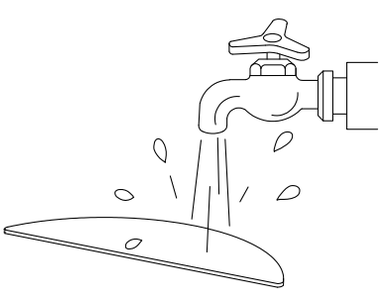

6. Помойте микрофибру

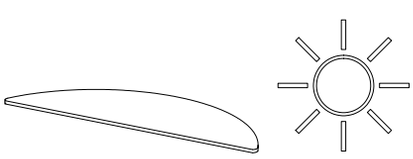

7. Высушите микрофибру

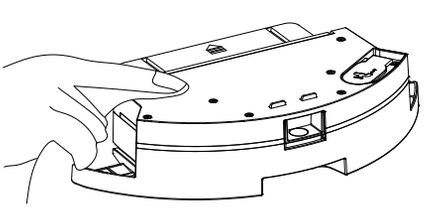

8. Высушите или дайте высохнуть баку для воды

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/
ОСНОВНАЯ И БОКОВАЯ ЩЕТКИ

ЧИСТКА ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ

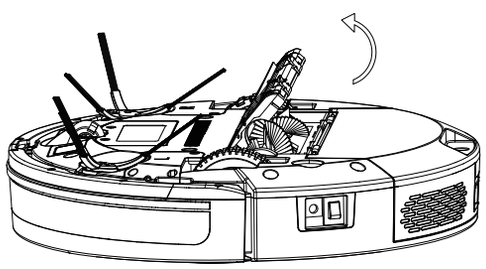

1. Откройте крышку основной щетки

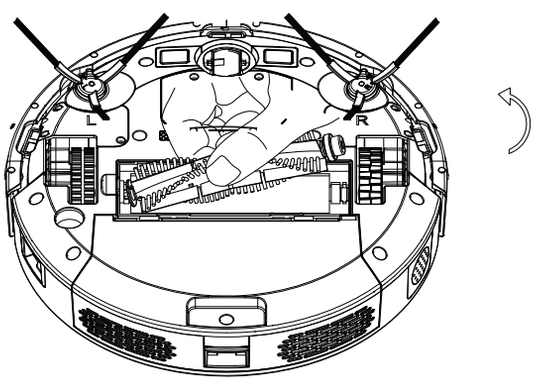

2. Извлеките основную щетку

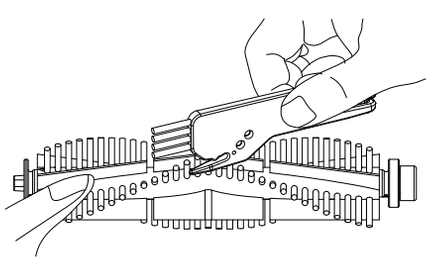

3. Используйте щетку для чистки, чтобы удалить застрявшие волосы

ЧИСТКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

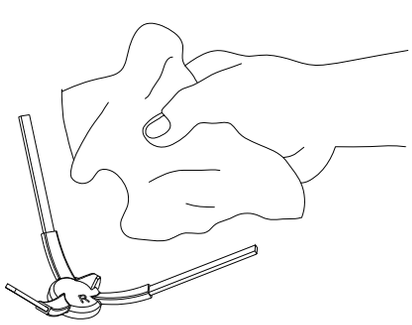

Извлеките боковую щетку и протрите влажной тряпкой

УХОД ЗА КОМПЛЕКТУЮЩИМИ/ ШТЕКЕРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА, ДАТЧИКИ ПОЛА, УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА

НАПОМИНАНИЕ:
Внутренняя часть полюсов зарядного устройства, датчики пола и передняя часть корпуса содержат чувствительные электронные компоненты. Используйте сухую тряпку для очистки вышеуказанных частей и не используйте влажную в случае, если в робот-пылесос попала вода.

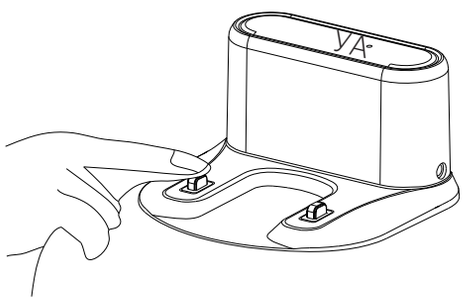

1. Очистите штекеры зарядного устройства

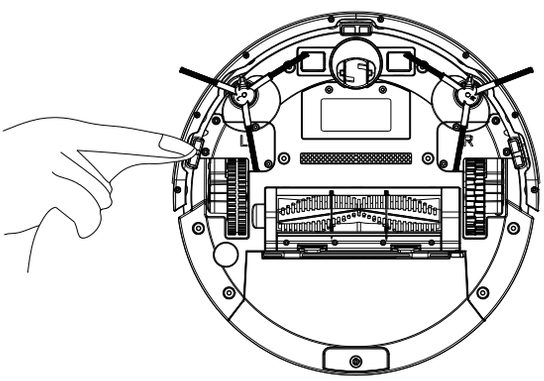

2. Очистите датчики пола

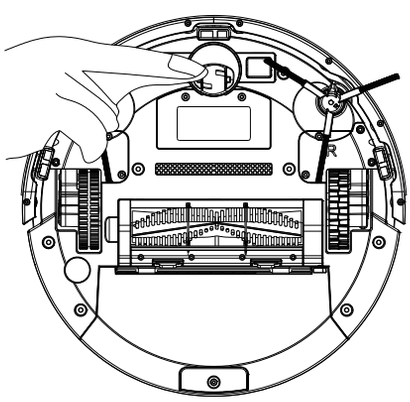

3. Очистите универсальное колесо

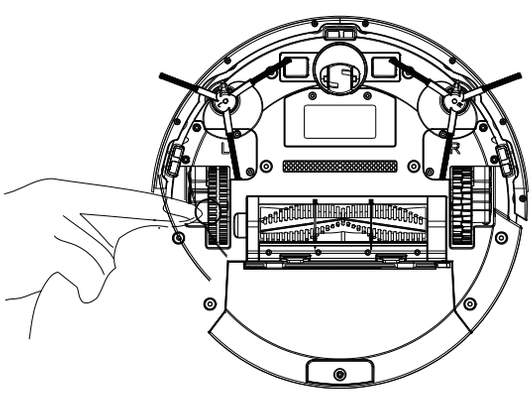

4. Очистите ведущие колеса

Если вы не используете робот-пылесос в течение длительного времени, полностью зарядите его перед хранением. Выключите его и заряжайте раз в 3 месяца, чтобы предотвратить чрезмерную разрядку аккумулятора.

Если аккумулятор чрезмерно разряжен или не используется в течение длительного времени, устройство может не заряжаться. Свяжитесь с нами для послепродажного обслуживания. Не разбирайте самостоятельно.

Изображение носит ознакомительный характер.

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Если во время работы возникнет ошибка и появится голосовая подсказка, обратитесь к следующей таблице для решения проблемы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ	ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Сложность передвижения	Робот-пылесос остановился	Положите робот-пылесос на пол и снова нажмите кнопку запуска
Робот-пылесос еще не готов	Нажмите кнопку ⏯ когда робот-пылесос на полу или на поверхности	Проверьте, не отскочил ли корпус и чистые ли датчики
Низкий уровень батареи	Напоминание о низком уровне батареи, когда робот-пылесос находится без заряда	Зарядите робот-пылесос вручную
Низкий уровень батареи, скоро разрядится	Напоминание о низком уровне батареи, когда робот-пылесос находится без заряда	Зарядите робот-пылесос вручную
Основная щетка запуталась, очистите ее	Основная щетка запуталась	Проверьте чистоту основной щетки
Правое колесо заклинило, проверьте его чистоту	Колесо заклинило	Проверьте чистоту колеса и его положение
Боковую щетку заклинило, проверьте ее чистоту	Боковую щетку заклинило	Проверьте чистоту боковой щетки и ее положение
Датчики на корпусе заблокированы	Проблемы с корпусом	Проверьте, правильно ли установлен корпус
Датчик высоты заблокирован	Проблемы с датчиком высоты	Проверьте чистоту датчика высоты
Мотор заклинило, проверьте его чистоту	Мотор заклинило	Проверьте, не переполнен ли робот-пылесос мусором
Робот-пылесос застрял передвиньте его	Робот-пылесос застрял или есть помеха для лазера	Проверьте, не застрял ли робот-пылесос и не мешает ли что-нибудь лазеру
Робот-пылесос заклинило, передвиньте его	Робот-пылесос застрял или есть помеха для лазера	Проверьте, не застрял ли робот-пылесос и не мешает ли что-нибудь лазеру
Боковой датчик заблокирован	Правый боковой датчик заблокирован	Проверьте, не загораживает ли что-нибудь датчик
Лазер заблокирован	Лазер заблокирован	Проверьте, не застрял ли робот-пылесос
Лазер заблокирован	Лазер заблокирован	Проверьте, не загораживает ли что-нибудь лазер

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

РОБОТ-ПЫЛЕСОС

Характеристика	Параметры
Размер	330*96 мм
Батарея	Литий
Вес	около 2.8 кг
Номинальное напряжение	14.8V

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Характеристика	Параметры
Размер	155*150*80 мм
Входное напряжение	19V
Выходное напряжение	19V 0.6A
Номинальная мощность	11.4W
Номинальная частота	50/60Hz

Число на этом логотипе указывает, что продукт имеет десятилетний период защиты окружающей среды при нормальном использовании.

Стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.7-2014
GB4343.1-2009GB17625.1-2012

CE

Маркировка «CE» гласит, что продукт соответствует европейским директивам 2006/95/ CE Директива по низковольтному оборудованию.
Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ EC
Этот продукт соответствует правилас Директивы RoHS (2002/95/ CE).
Этот продукт соответствует правилам Eup Directive (2009/1255/ CE).

P/N:312060006